

## Postupujte dle návodu

1. Pevně uchopte přístroj za kovové části jako na obrázku a vyndejte z balení. Nevytahujte přístroj pouze za madlo.




2. Zvedněte přístroj, odjistěte pojistku jako na obrázku a nastavte jej z manipulační do pracovní polohy. Poté pojistku zatlačte zpět zajištění.



3. Jakmile je přístroj ve svislé pracovní poloze, otevřete kryt baterie. (pouze při prvním použití stroje)




4. Propojte vnitřní kabely baterie a uspořádejte je do bočního prostoru vedle baterie. Poté vraťte kryt zpět. (pouze při prvním použití stroje)

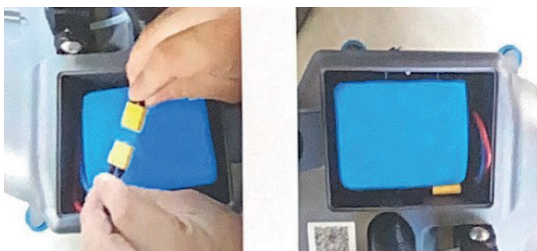


Správná funkce stroje se odvíjí od pravidelnosti a kvality údržby.

5. Vyjměte malou nádrž a naplňte čistou vodou. Větší nádrž slouží pro ukládání nečistot.

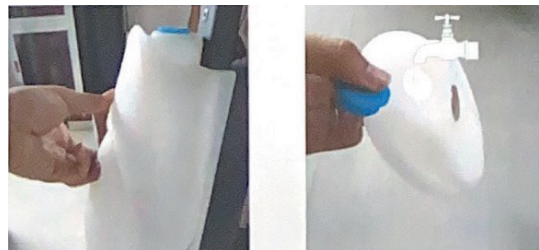

6. Vraťte nádrž na své místo, uchopte rukojeť a stejně jako v bodě č.1 zatlačte na pojistku a nastavte přístroj do pracovní polohy.


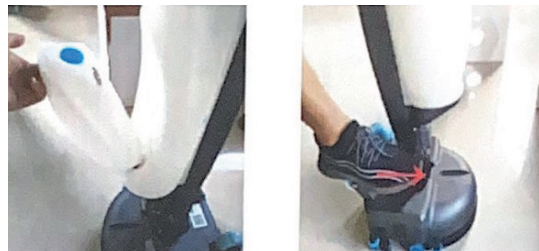


7. Zapněte přístroj tlačítkem napájení na spodní straně madla, a dle potřeby stisknutím tlačítek 123 spusťte dané funkce stroje



### VAROVÁNÍ

Nepoužívejte stroj v nižším sklonu než 40 - 45°. Vyčistěte nádrž na vodu pokaždé, když její obsah dosáhne MAX hladiny.

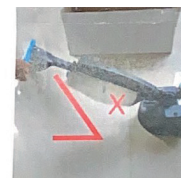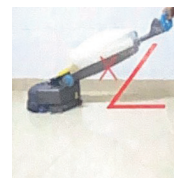

Pruďte s přístrojem netahejte bez toho, aniž byste uvolnili pojistku.



Na přístroj nestoupejte.

Nenechávejte v nádržích vodu delší dobu. Po ukončení čištění přístroj vypněte, nádrž vyčistěte a uskladněte na bezpečném místě.

